



# かんたんスタートガイド

## USBインタフェース編 (Windows 98)

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用前に必ずお読みください。

**始める前に**：必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。記載されている注意事項をお守りください。ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

## 始める前にお読みください…

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。  
裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コンピュータに接続しないでください。  
『かんたんスタートガイド』の説明とちがう手順で接続すると、インストールが正しく行われなくなる場合があります。


次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。

- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、Windows 98が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜き差しすると、Windows 98やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

このほかにも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意頂きたいことがあります。  
『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBインタフェースでお使いになる前に」を必ずご覧ください。

## 1. 保護材と固定用テープを取る

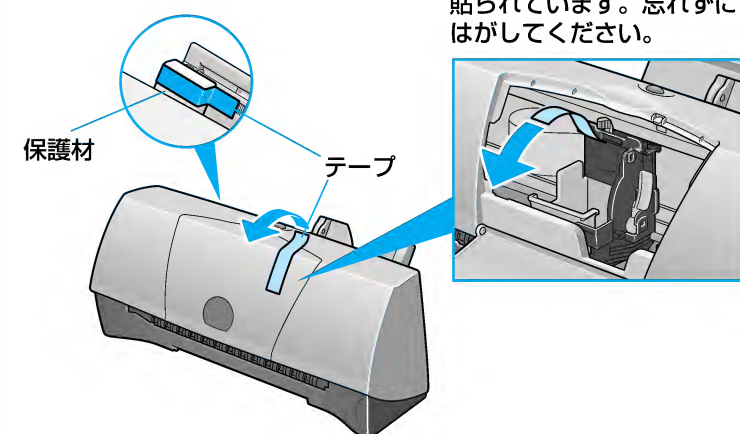


プリンタ内部にもテープは貼られています。忘れずにはがしてください。

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。


**注意** プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。

## 2. プリンタの置き場所を決める

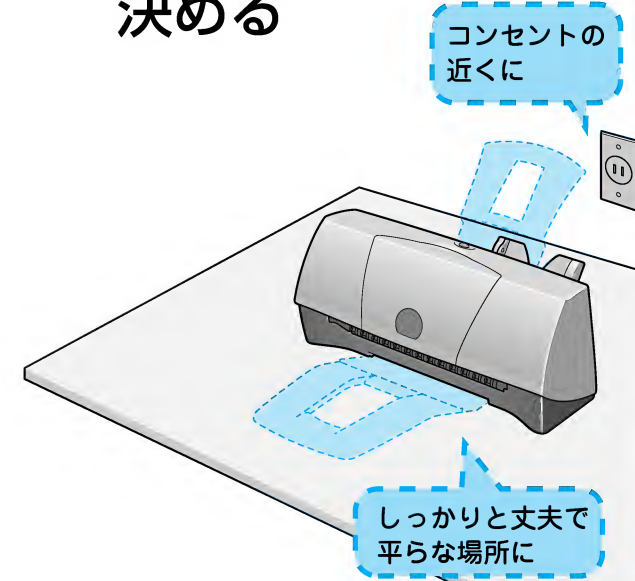

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。


## 3. 用紙サポートと排紙トレイを取り付ける

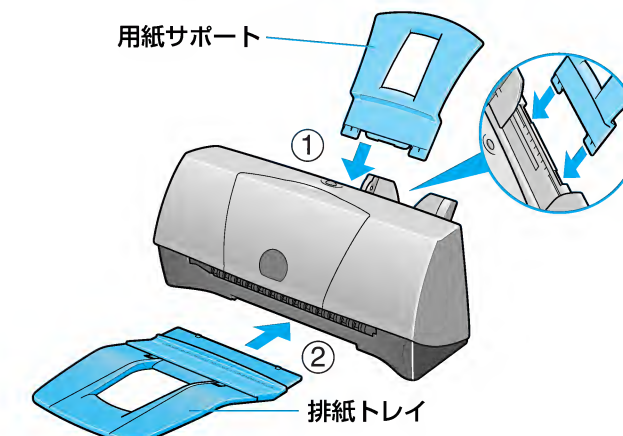

- ①用紙サポートを、オートシートフィードの後ろの穴に差し込む。
- ②排紙トレイの端をプリンタ底部の溝に合わせ、排紙トレイをプリンタに挿入する。

## 4. 電源に接続する

■電源コードをプリンタの背面に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

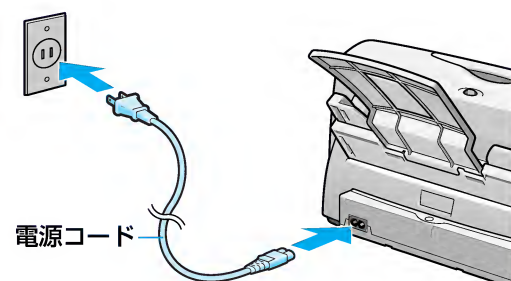

**参考** プリンタには電源ボタンはありません。電源に接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。


**禁止**

- ・AC 100V以外の電源電圧で使用しないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、プリンタの動作が終わってから1分以上待ってください。プリンタの動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
- ・エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

## 5. BJカートリッジを開封する

■カラーBJカートリッジ BC-21eをパッケージから取り出します。

- ①オレンジ色の**保護キャップ**をはずす。
- ②オレンジ色の**保護テープ**をはがす。

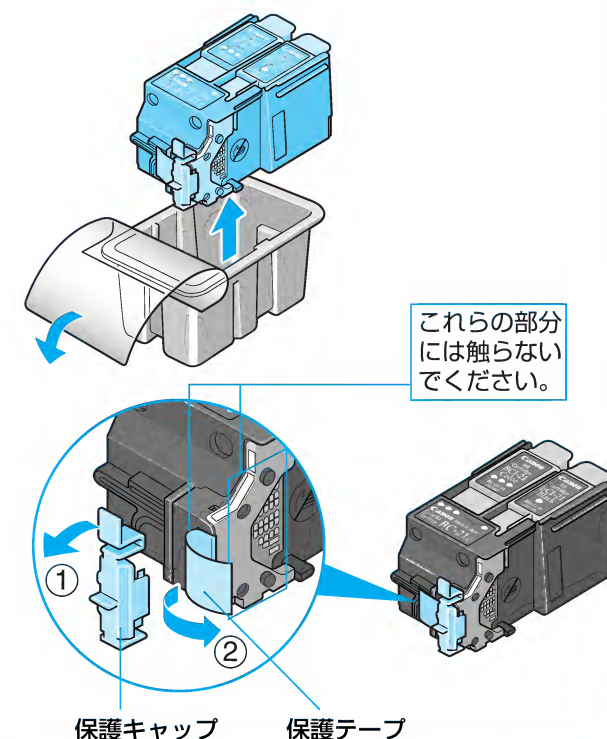


これらの部分には触らないでください。


**禁止** 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着できません。

## 6. BJカートリッジを取り付ける

- ①フロントカバーを開ける。
- ③カートリッジ固定レバーを下げる。  
■紙間選択レバーが左にセットされていることを確認してください。

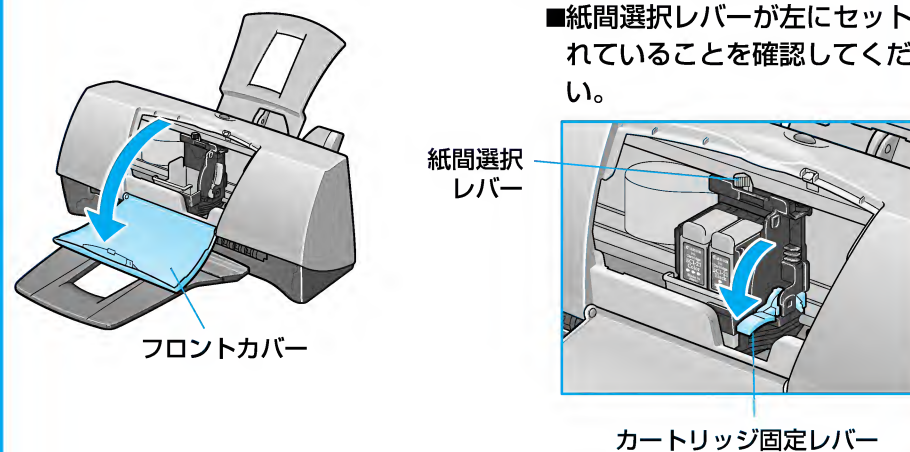


- ②BJカートリッジを、ラベルを手前にしてカートリッジホルダに入れる。
- ④フロントカバーを閉じる。  
■プリンタが準備動作を始めます。準備動作が終了するまでほかの操作を行わないでください。

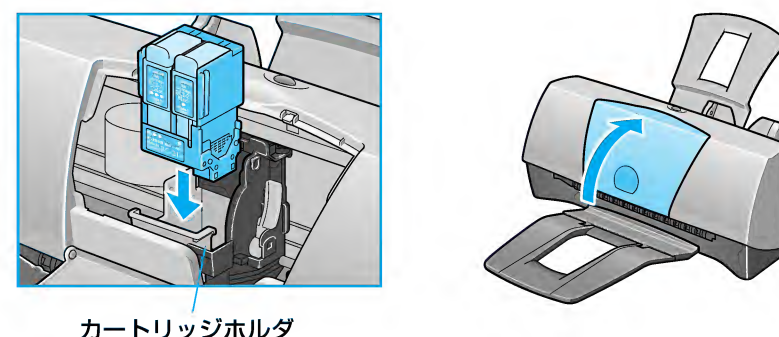


## 7. ノズルチェックパターンを印刷する

- ①A4サイズ用の紙を1枚用意する。
- ②用紙ガイドをつまんでオートシートフィードの左端に寄せる。
- ④リセットボタンをすばやく続けて2度押す。  
■ノズルチェックパターンが印刷されます。

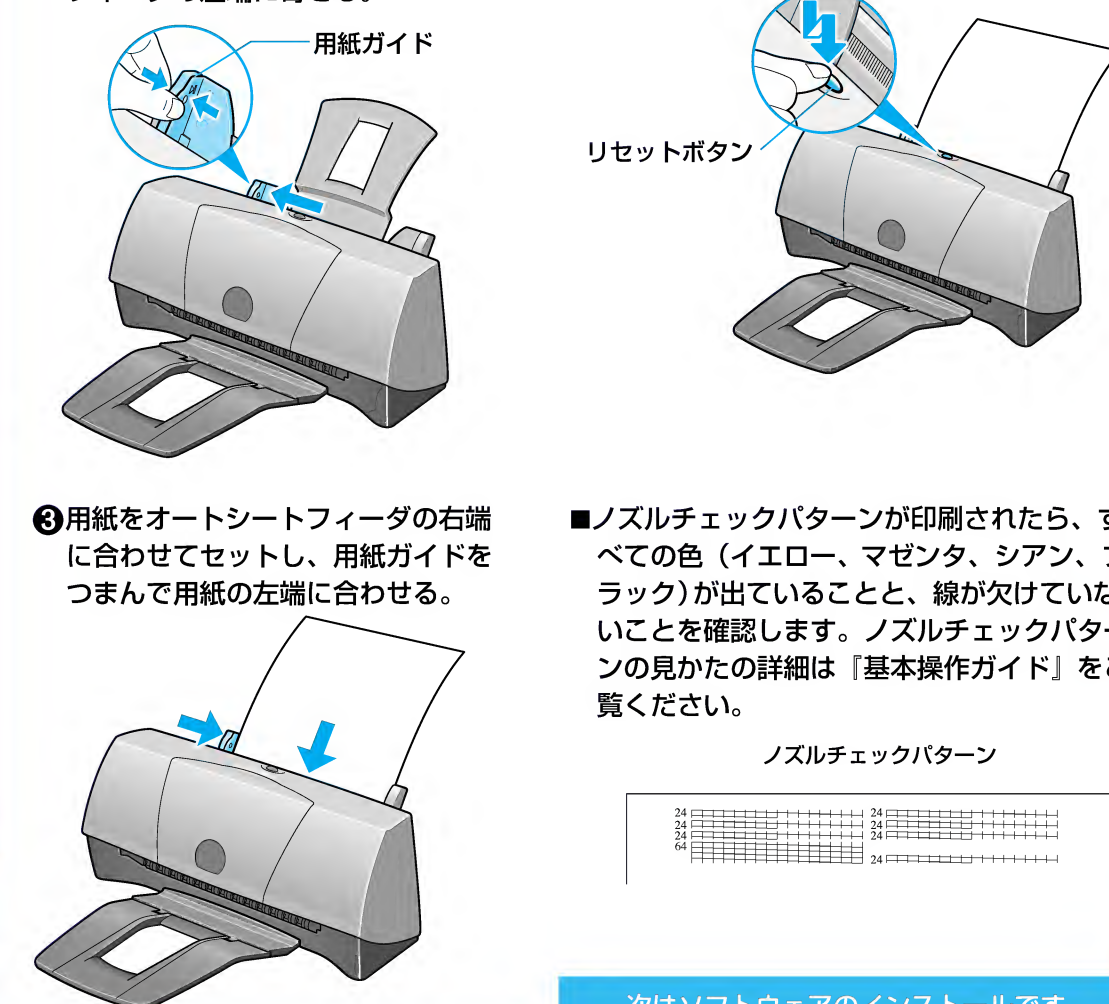

■ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべての色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）が出ていることと、線が欠けていないことを確認します。ノズルチェックパターンの見かたの詳細は『基本操作ガイド』をご覧ください。

ノズルチェックパターン



次はソフトウェアのインストールです。  
裏面をお読みください。



# 8. コンピュータの接続とソフトウェアのインストールを行う

同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)を用意してください。




**禁止** まだUSBケーブルを接続しないでください。

インストール中に、このような画面 (新しいハードウェアの追加ウィザード) が表示されたら...



1. [キャンセル] をクリックする。
2. コンピュータに接続されているUSBケーブルのコネクタを抜く。

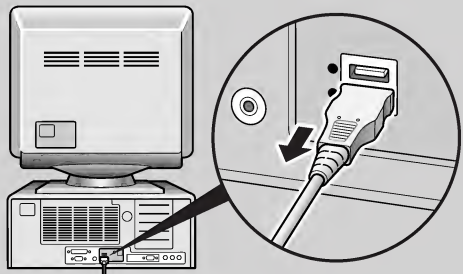

3. BJ カートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグを抜き、電源を切る。
4. 右の手順③から、順番に操作を行う。

① BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグを抜く。


② コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動する。

③ プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM) をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。

自動的に起動しない場合は、Windows の画面 (デスクトップ) 左上にある [マイコンピュータ] をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。


④ 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は [はい] をクリックする。

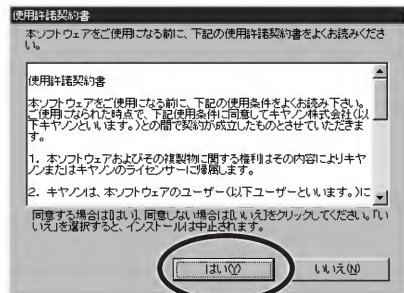

⑤ [ソフトウェアのインストール] をクリックする。




⑥ [USB] をクリックする。

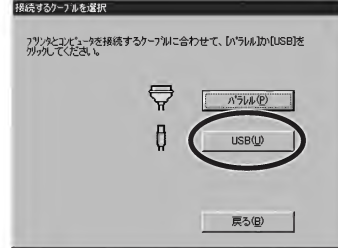


お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合、プリンタドライバのインストールは完了していません。コンピュータを再起動して、③の操作からやり直してください。

⑦ 以下の画面が表示されたら、プリンタをコンピュータに接続する。

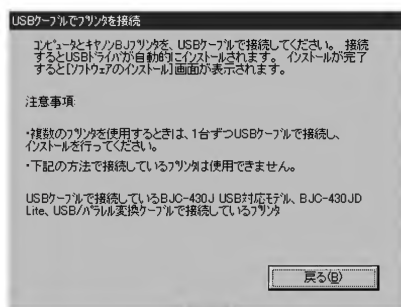


1. USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブル接続部に接続する。

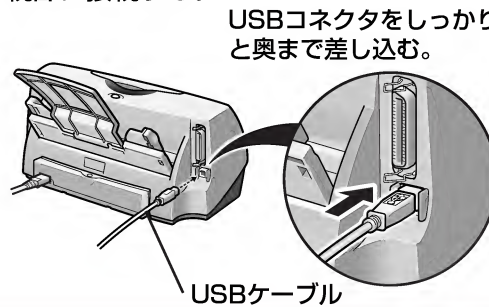

USBケーブル

2. USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方を、コンピュータのUSBポートに接続する。

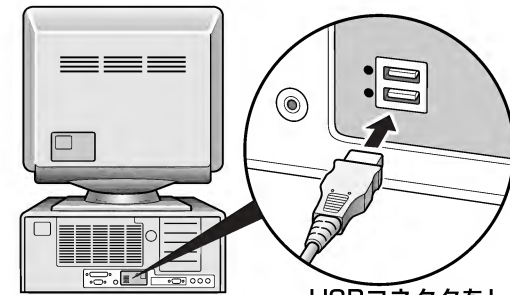

USBコネクタをしっかりと奥まで差し込む。

- ・図のように、USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。
- ・万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

⑧ プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。


USBドライバのインストールが始まります。インストールは自動的に行われますので、⑨の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。⑨の画面が表示されない場合は、同梱されている『Windows 98のUSBインタフェースで、ドライバのインストールができないときは』をご覧ください。

⑨ [プリンタドライバ] のボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート] をクリックする。ここが赤く点灯しているのを確認




別売のカラーイメージスキャナカートリッジIS-22をお買い求めの場合は、ここをクリックします。赤く点灯しているのを確認して、[スタート] をクリックしてください。

ファイルのコピーが始まります。コピーには数分かかります。⑩の画面が表示されるまでお待ちください。

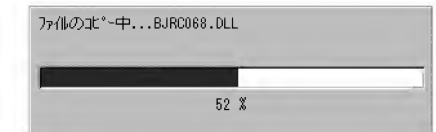

スキャナドライバをインストールしている方は、下の「プリンタをスキャナとして使うための準備」手順⑥に記載されている画面の説明もご覧ください。

⑩ 以下のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックする。

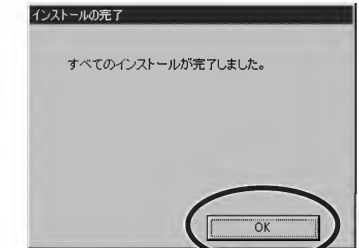

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合は、[はい] をクリックしてください。コンピュータが再起動します。

⑪ 以下の画面が表示された場合は、[戻る] をクリックする。



⑫ 手順⑤の画面に戻ったら、[終了] をクリックする。

これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM) をCD-ROMドライブから取り出してください。

プリンタドライバが正しくインストールされたか確認するには、プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印刷してみてください。印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。

## IS-22をお買い上げの方へ プリンタをスキャナとして使うための準備

別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22をお使いになる場合は、次の手順でスキャナドライバをインストールしてください (上の「9. コンピュータの接続とソフトウェアのインストールを行う」でプリンタドライバとスキャナドライバを一緒にインストールした方は、この操作は不要です)。

スキャナドライバは、プリンタに同梱されている、プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM) に入っているものをインストールしてください。

- ① プリンタとコンピュータが接続されていることを確認して、コンピュータの電源を入れる。
- ② Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- ③ プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM) をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

④ [ソフトウェアのインストール] をクリックする。



⑤ [IS Scan ソフトウェア] ボタンをクリックし、赤く点灯しているのを確認して[スタート]をクリックする。



ここが赤く点灯しているのを確認

⑥ インストールするものを選んで [次へ] をクリックする。

- ・ [TWAINドライバだけをインストール]  
TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いの方は、IS Scanのみが必要となりますので、こちらを選びます。
- ・ [標準インストール]  
TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いでない方は、IS Scanと画像読み取りソフトウェアIS Scan Plusが必要となりますので、こちらを選びます。



以降は画面の指示にしたがって、インストールを完了させてください。

これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたについては『基本操作ガイド』をご覧ください。

